




MECANISMO DE ENTRADA
DISPOSITIVO DE ENTRADA

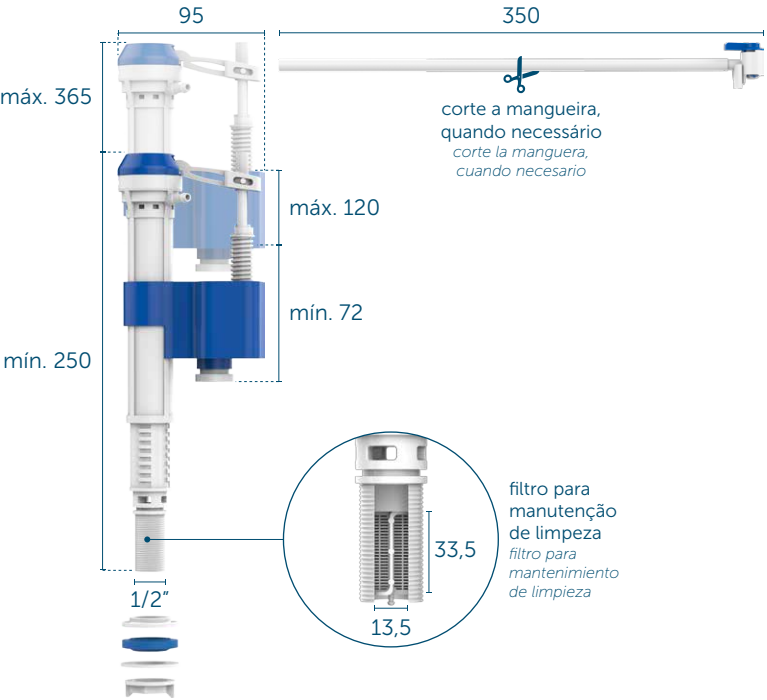


MECANISMO DE SAÍDA
DISPOSITIVO DE SALIDA

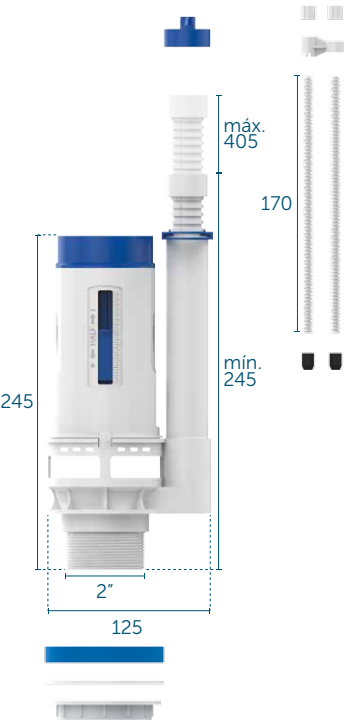


ACIONADOR SUPERIOR
(para instalação em furos de Ø38 a 50)
ACCIONADOR SUPERIOR
(para instalación en orificios de Ø38 a 50)

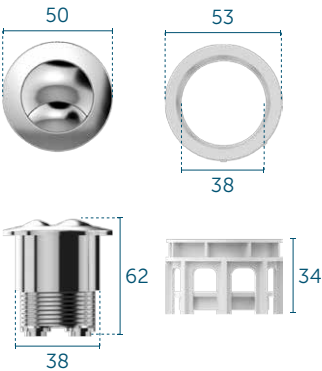

PARARUSOS DE FIXAÇÃO
TORNILLOS DE FIJACIÓN

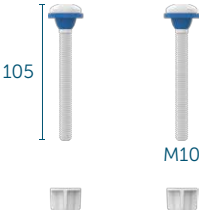

VEDAÇÃO DE SAÍDA
ADHESIVO DE SALIDA





DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
KIT COMPLETO COM ACIONADOR SUPERIOR DUPLO PARA CAIXA ACOPLADA

Acompanha vedação, kit para fixação, mecanismo de entrada e saída
Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.
Fluxo de água ajustável (válvula de reposição do fecho hidráulico)
Funcionamento em alta e baixa pressão
Possui filtro para manutenção de limpeza
Nível de água ajustável na caixa de descarga
Temperatura máxima de trabalho: 45 °C

Referência	Material
340295	Plásticos de engenharia e elastômeros



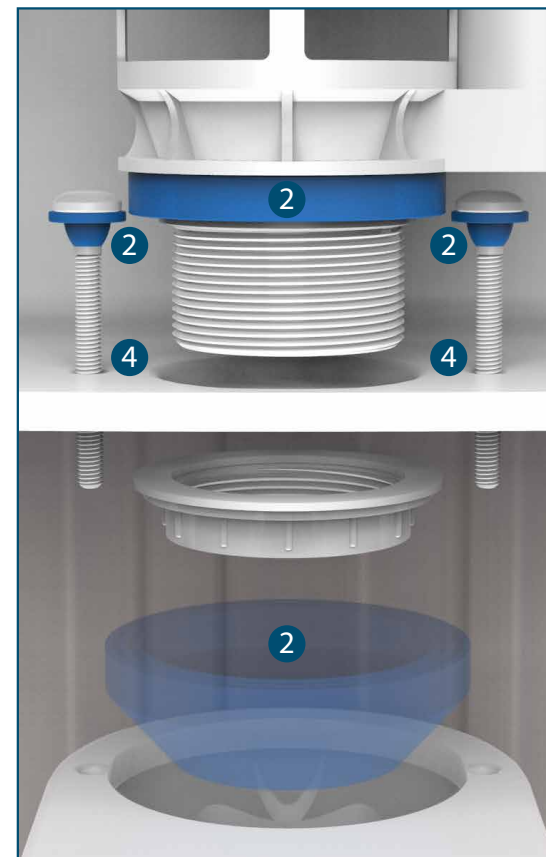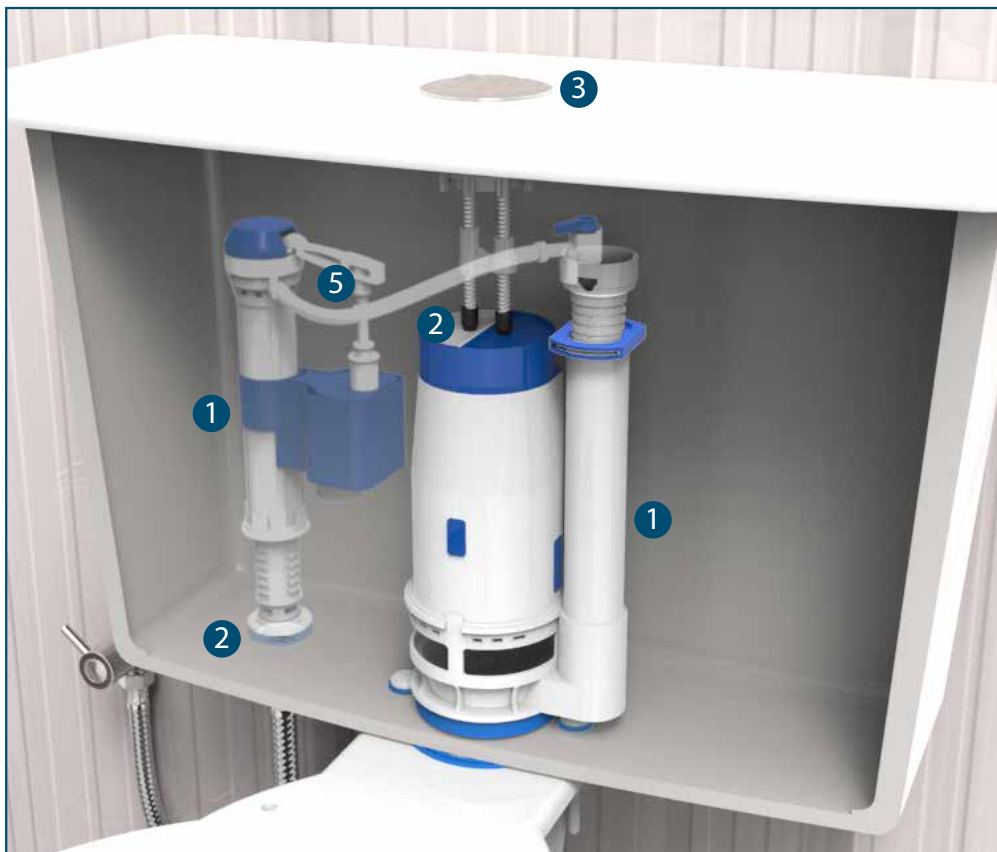

1. MECANISMO: plásticos de engenharia

DISPOSITIVO: plásticos de ingeniería

2. VEDANTES: elastômero

SELLOS: elastómero

3. ACIONADOR (FRONTAL, SUPERIOR OU LATERAL): plásticos de engenharia

ACCIONADOR (FRONTAL, SUPERIOR O LATERAL): plásticos de ingeniería

4. PARAFUSO: plásticos de engenharia

TORNILLO: plásticos de ingeniería

5. MANGUEIRA: elastômero

MANGUERA: elastómero

COMPOSIÇÃO BÁSICA.



Instalação do mecanismo Instalación del dispositivo

1



Feche a válvula de alimentação da caixa de descarga.
Cierre la válvula de paso del tanque de reserva.

2



Esvazie a caixa de descarga (se necessário, limpe o interior da caixa) e desrosqueie a ligação flexível conectada ao mecanismo de entrada.
Vacíe el tanque de reserva (si necesario, limpie el interior del tanque) y desenrosque la conexión flexible conectada al dispositivo de entrada.

3



Remova o mecanismo defeituoso.
Retire el dispositivo defectuoso.


4



No mesmo furo onde foi removido o defeituoso, instale o novo mecanismo Blukit.
En el mismo orificio donde fue retirado el dispositivo defectuoso, instale el nuevo dispositivo Blukit.


Regulagem do mecanismo de entrada Regulado del dispositivo de entrada

5

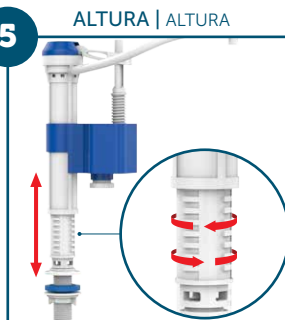

Ajuste a altura do mecanismo de acordo com a caixa de descarga girando o suporte.
Ajuste la altura de acuerdo con el tanque de reserva girando el soporte.


6

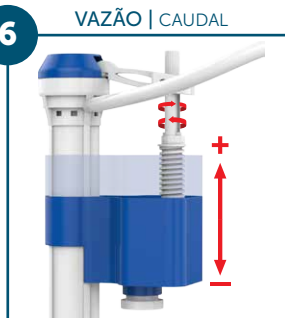

Gire a haste em sentido horário para descargas com maior volume de água ou em sentido anti-horário para descargas com menor volume de água.
Gire la varilla en el sentido del reloj para descargas con mayor volumen de agua o en el sentido contrario al del reloj para descargas con menor volumen de agua.


Limpeza do filtro Limpieza del filtro

7

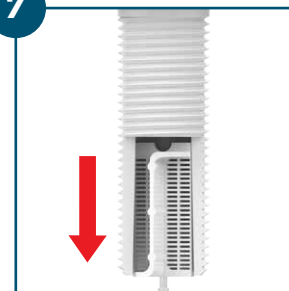

Retire o filtro do interior do mecanismo de entrada. **Obs.:** Caso o filtro não esteja instalado, não utilizar o produto.
Retire el filtro del interior del dispositivo de entrada.
Obs.: Si el filtro no está instalado, no utilizar el producto.

8

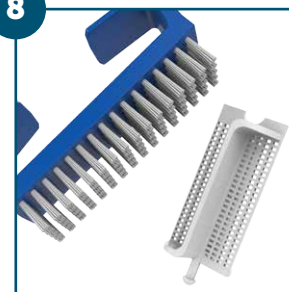

Com água corrente e o auxílio de uma escova, remova os resíduos acumulados. Para finalizar, recoloque o filtro no interior do mecanismo de entrada.
Con agua corriente y el auxilio de un cepillo, remueva los residuos acumulados. Para finalizar, recoloque el filtro en el interior del dispositivo de entrada.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



Regulagem do mecanismo de saída Regulado del dispositivo de saída



Mova a trava de fixação (ver passo 10) e ajuste a altura do tubo extravasor (ladrão) de acordo com a altura da caixa de descarga.


Mueva la traba de fijación (ver paso 10) y ajuste la altura del tubo rebosadero (succionador) de acuerdo con la altura del tanque de reserva.



Firme o tubo extravasor (ladrão) e mova a trava de fixação.


Firme el tubo rebosadero (succionador) y mueva la traba de fijación.

Regulagem do acionador Regulado del accionador

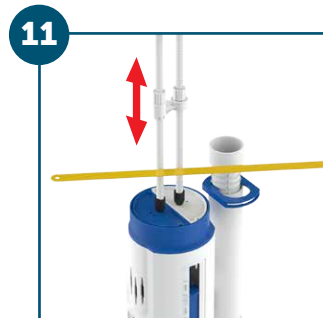


Ajuste a altura das hastes do acionador.

Ajuste la altura de las varillas del accionador.

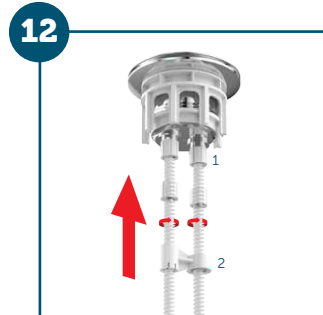

Assim que as hastes se encontrarem rentes rosqueie-as para fixá-las no acionador, em seguida, rosqueie as contraporcas (1) até suas bases para obter o travamento. Atenção: Posicione o guia (2) a meia altura das hastes.

Cuando las varillas estén ajustadas a los botones, enrósquelas para montarlas en el accionador, despues, atornille las contratuercas (1) hasta sus bases para obtener el aislamiento. Atención: Posicione la guía (2) a una media altura de las varillas.

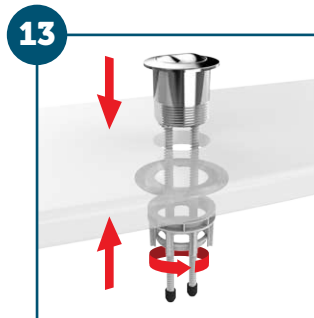

Rosqueie a porca de fixação no acionador.

Enrosque la tuerca de fijación en el accionador.



Acionador maior (AZUL) ativa a descarga completa. Acionador menor (BRANCO) ativa a meia descarga.

Accionador mayor (AZUL) activa la descarga completa. Accionador menor (BLANCO) activa la media descarga.

Finalizando instalação do conjunto Finalizando instalación del conjunto




Encaixe a válvula de reposição do fecho hidráulico no tubo extravasor (ladrão). A válvula repõe a quantidade de água no fundo do vaso sanitário após a descarga, evitando o retorno de maus cheiros.

Encaje la válvula de repuesto del cierre hidráulico en el tubo de fuga (escape). La válvula repone la cantidad de agua en el fondo del inodoro después de la descarga, evitando el retorno de malos olores.



Reabra a válvula de alimentação da caixa de descarga.

Reabra la válvula de paso del tanque de reserva.

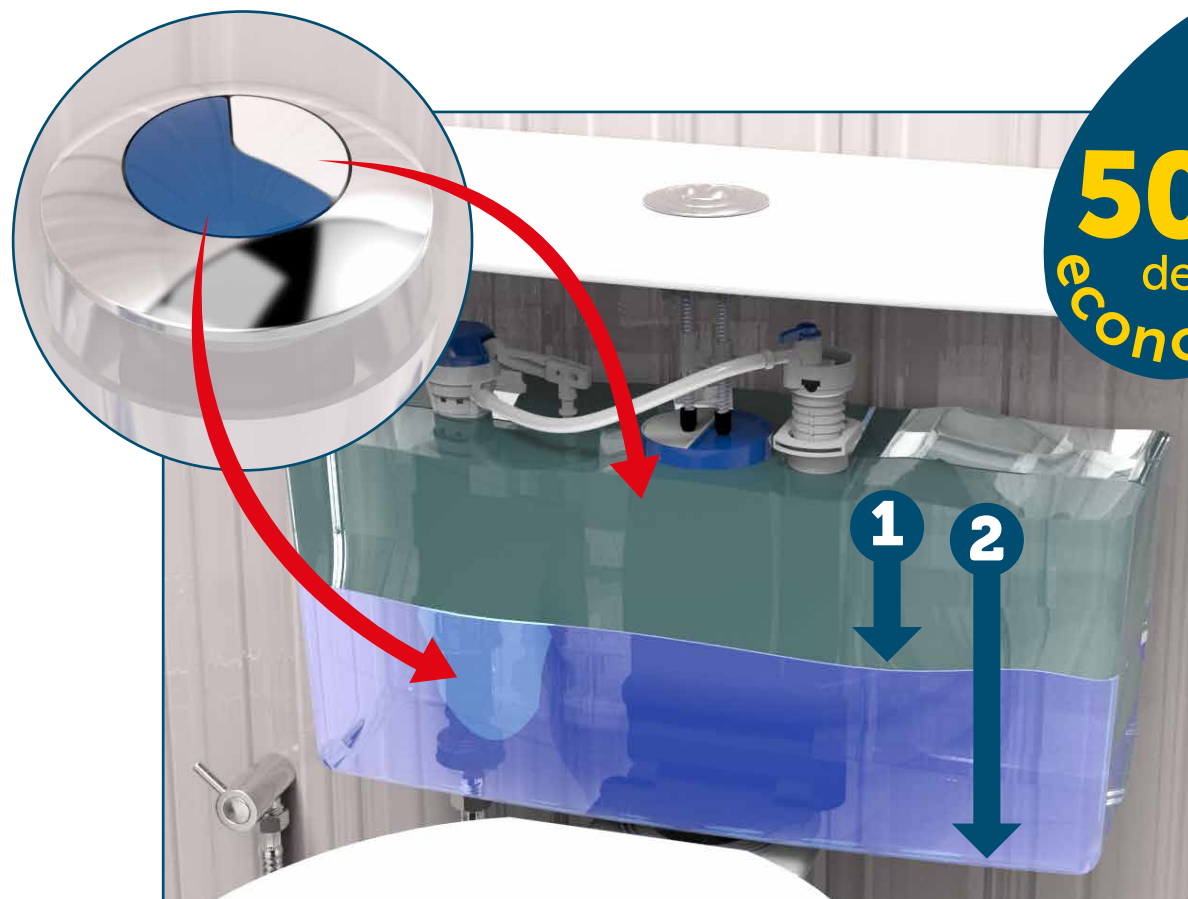

50%
de
economia

MENOR
VOLUME DE
DESCARGA
MENOR VOLUMEN
DE DESCARGA



MAIOR
VOLUME DE
ÁGUA NA VAZÃO
MAYOR VOLUMEN
DE DESCARGA



Meia descarga
Media descarga



Microrregulagem para meia descarga
Microrregulación para media descarga



Descarga completa
Descarga completa



Microrregulagem para descarga completa
Microrregulación para descarga completa

FUNCIONAMENTO DO ACIONADOR DUPLO.





VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit